GT-S3370E

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-matkapuhelimen. Tällä puhelimella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

- Lue opas huolella ennen puhelimen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat puhelimen oletusasetuksiin.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara—tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus—tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus—huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

► **Katso**—sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi:► s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi**—valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet**—puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [📷] (Edustaa Kamera näppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus:B016433.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Kokoaminen 7

Pakkauksen avaaminen 7
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 7
Akun lataaminen 9
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 10
Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen 12

Aloitusopas 13

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä . 13
Puhelimeen tutustuminen 13
Kosketusnäytön käyttäminen 16
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen 17
Valikkojen käyttäminen 17
Sovellusten käynnistys ja hallinta 18
Pienoisohjelmien käyttäminen 19
Puhelimen mukauttaminen 20
Tekstin kirjoittaminen 24
Ohjetietojen käyttö 25

Yhteydenpito 26

Soittaminen 26
Lokit 29
Viestit 30
Pikaviesti 35

Viihde 36
Kamera 36
Musiikki 38
Musiikin etsiminen 40
FM-radio 40
Pelejä ja muuta 41

Henkilökohtaiset tiedot 43
Puhelinmuistio 43
Kalenteri 45
Tehtävä 45
Muistio 46
Äänitallennus 46

Verkkotoiminnot 48
Internet 48
RSS-lukija 49
Samsung Apps 50
Google 50
Synkronointi 51
ActiveSync 51
Yhteisöt 52
Last.fm 53

Liitettävyys 54
Bluetooth 54
Tietokoneyhteydet 56

Työkalut 58
Hälytykset 58
Laskin 58
Muunnin 59
Kuvankäsittelyohjelma 59
Omat tiedostot 60
Sekuntikello 61
Ajastin 61
Maailmankello 61

Asetukset 63
Asetusvalikon käyttö 63
Puhelinprofiilit 63
Näyttö ja valo 63
Aika ja päivämäärä 63
Puhelinasetukset 63
Älykäs lukituksen poistaminen 64
Kosketuspaneeli 64
Sovellusasetukset 64
Turvallisuus 64
Verkkoasetukset 65
Muistiasetukset 65
Asetusten nollaus 66

Vianmääritys 67

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 70

Hakemisto 78

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Jos puhelin on päällä, sammuta se painamalla virta/lopetuspainiketta jonkin aikaa.
2. Irrota takakansi.

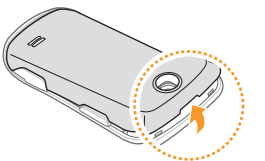

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.

3 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

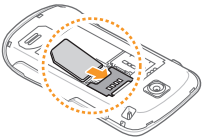

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

4 Aseta akku paikalleen.

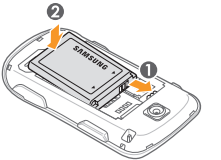

5 Aseta takakansi takaisin.

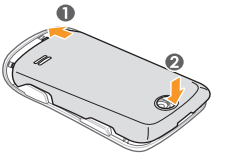

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata puhelimen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä puhelimen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa puhelinta.

Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake (▮▮▮▮▮) vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

› Akun lataaminen laturilla

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

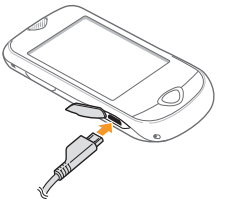

Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää puhelinta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Puhelin voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.
- Jos puhelim ei toimi asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin puhelin voi vioittua.

› Lataaminen PC-datakaapelilla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

1 Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.

2 Kytke PC-datakaapelin yksi pää (mini-USB) monitoimiliittimeen.

3 Kytke PC-datakaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Latauksen alkamiseen saattaa kulua hetki, PC-datakaapelista riippuen.

4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota PC-datakaapeli puhelimesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia puhelimen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa puhelinta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.

- Puhelin tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos puhelimeen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

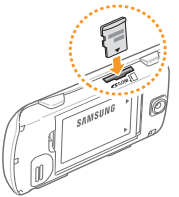

3 Aseta takakansi takaisin.

Muistikortin poistaminen

1 Pidä huoli siitä, että muistikorttia ei käytetä.

2 Irrota takakansi.

3 Voit poistaa muistikortin työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

Älä poista muistikorttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai puhelin voi vahingoittua.

Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Muistiasetukset** → **Muistikortin tiedot** → **Alusta** → **Kyllä**.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Työnnä käsihihna reiän läpi ja pujota se pienen koukun ympärille.

3. Aseta takakansi takaisin.

Aloitusopas

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina virta/lopetuspainiketta jonkin aikaa.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Vahvista**.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä puhelimen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry offline-profiiliin. ► s. 21

Puhelimeen tutustuminen

› Puhelimen osat

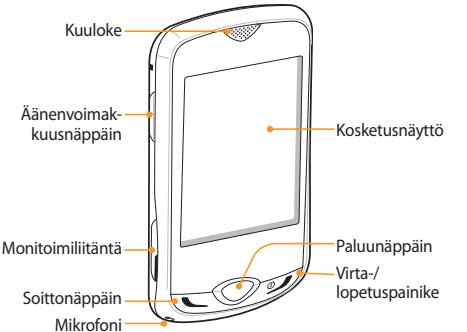

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
Paluu	Valikkotilassa, paluu edelliselle tasolle; Paluu päävalikkoon sulkematta valikkoa tai sovellusta (paina jonkin aikaa).
Virta/lopetus	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa paluu päävalikkoon tai valmiustilaan.

Näppäin		Toiminto
	Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen; valmiustilassa valepuhelun tekeminen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.
	Lukitus	Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa).
	Kamera	Valmiustilassa kameran käyttöönotto; kameratilassa kuvien tai videoiden kuvaaminen.

Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Soitonsiirto käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti

Kuvake	Selitys
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
10:00AM	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia napauttamalla niitä kerran sormellasi.
- Kaksoisnapautus: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi kuvista ja Internet-sivuista kaksoisnapauttamalla nopeasti sormellasi.
- Vetäminen: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.
- Selaaminen: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä sormeasi ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Puhelin sammuttaa kosketusnäytön, kun puhelinta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa painiketta.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitseminen tapahtuu painamalla lukituspainiketta. Voit avata sen painamalla lukituspainiketta jonkin aikaa. Voit myös painaa lukituspainiketta ja koskettaa lukituskuvaketta jonkin aikaa.

Voit myös määrittää puhelimen lukitsemaan kosketusnäytön ja näppäimet automaattisesti, kun et ole käyttänyt puhelinta tiettyyn aikaan. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Kosketuspaneeli** → **Päällä** kohdasta **Automaattinen lukitus**.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko**.
2. Valitse päänäyttö selaamalla vasemmalle tai oikealle.

3 Valitse valikko tai sovellus.

4 Siirry yksi taso ylöspäin painamalla paluupainiketta, sulje valikko tai sovellus ja palaa valmiustilaan painamalla virta/lopetuspainiketta.

Sovellusten järjestely valikkotilassa

Voit järjestellä sovelluksia valikkotilassa muuttamalla niiden järjestystä ja ryhmittelemällä ne toiveitasi ja tarpeitasi vastaaviin luokkiin.

1 Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko**.

2 Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Muokkaa**.

3 Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.
Voit siirtää sovelluskuvakkeen toiseen päävalikon ruutuun.

4 Valitse **Tallenna** tai **Valm.**

Valitse **Nollaa**, jos haluat palauttaa päävalikon näytöt alkuperäiseen tilaansa.

Sovellusten käynnistys ja hallinta

Useiden sovellusten käynnistäminen

Puhelimessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Voit käynnistää useita sovelluksia samanaikaisesti painamalla hetken Paluunäppäintä halutussa sovelluksessa.

Jos Google Maps tai pikaviestin on käynnissä taustalla, se voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

Tehtävienhallinnan käyttö

Tehtävienhallinnalla voit hallita useita sovelluksia.

Voit käynnistää tehtävänhallinnan valitsemalla valikkotilassa **Teht.h.** Näyttöön tulee luettelo käynnissä olevista sovelluksista.

Voit muuttaa näkymätilaa valitsemalla **Luett.näkymä** tai **3D -näkymä**.

Käynnissä olevien sovellusten hallitseminen:

- Voit vaihtaa sovellusten välillä valitsemalla käynnissä olevien sovellusten luettelosta jonkin sovelluksen.

- Voit sulkea sovelluksen valitsemalla ⊖.
- Jos haluat sulkea kaikki sovellukset, valitse **Sulje kaikki sovell.**

Pienoisohjelmien käyttäminen

Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät valmiusnäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.

- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen ja pienoisohjelmien käyttö:

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli.
2. Selaa pienoisohjelmatyökalurivillä ylös- tai alaspäin haluamasi pienoisohjelman kohdalle.
3. Voit käynnistää pienoisohjelman valmiusnäytössä vetämällä sen valmiusnäyttöön tai valitsemalla sen.

   Voit siirtää pienoisohjelman takaisin pienoisohjelmatyökaluriville vetämällä sen haluamaasi kohtaan.

Voit järjestää haluamasi pienoisohjelmat valmiusnäytön kuhunkin paneeliin. Selaa paneeliin vasemmalle tai oikealle ja aseta pienoisohjelma mihin tahansa kohtaan näyttöä.

› Pienoisohjelmien esittäminen tai muuttaminen

Voit esittää pienoisohjelmien nimet ja valita pienoisohjelmia, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriville.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi ja valitse ⚙.

   Pienoisohjelmatyökalurivi sisältää merkityt pienoisohjelmat.
2. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat sisällyttää työkaluriviin.
3. Valitse **Tallenna**.

Uusien pienoisohjelmien lataaminen

1 Avaa pienoisohjelmatyökalurivi ja valitse .

2 Valitse pienoisohjelmien hakuvaihtoehto.
Voit myös kirjoittaa syöttökenttään hakusanan ja valita .

3 Selaa pienoisohjelmaluetteloa ja valitse ladattava pienoisohjelma.
Kun lataus päättyy, pienoisohjelma lisätään pienoisohjelmatyökaluriville automaattisesti.

Jos pienoisohjelmatyökalurivi täyttyy, ladattuja pienoisohjelmia ei lisätä automaattisesti pienoisohjelmatyökaluriville. Pienoisohjelmia on poistettava työkalurivistä ja lisättävä uusia manuaalisesti.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Aika ja päivämäärä**.

2 Valitse aikavyöhykkeen päivitysvaihtoehto sekä aikavyöhyke.

3 Määritä ajan ja päivämäärän muoto ja syötä tämän hetkinen aika ja päivämäärä.

4 Valitse **Tallenna**.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Kosketusnäytön värinän voimakkuuden säätäminen

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun napautat puhelimen näyttöä.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Värinäpalaute**.

2 Säädä kosketusnäytön värinän voimakkuutta liukusäätimellä.

3 Valitse **Tallenna**.

Äänettömään profiiliin siirtyminen

Voit mykistää puhelimen tai palauttaa äänen valitsemalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja painamalla jonkin aikaa # -näppäintä.

Ääniprofiilin määrittäminen

Voit vaihtaa puhelimen ääniä mukauttamalla käytettyä ääniprofiilia tai vaihtamalla toiseen ääniprofiiliin. Profiilin laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva ».
3. Mukauta saapuvien soittojen, saapuvien viestien ja muiden puhelimen äänten ääniasetukset.

   Käytettävissä olevat ääniasetukset vaihtelevat valitun profiilin mukaan.
4. Valitse **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Valmiusnäytön taustakuvan valinta

Voit valita kullekin valmiusnäytön paneelille oman taustakuvansa.

1. Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle valmiustilanäytön johonkin paneeliin.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.

   Voit valita kuvan kuvakansiosta valitsemalla **Kuvat**.
4. Valitse **Aseta**.

Näytön kirkkauden säätäminen

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti puhelin kuluttaa akun virtaa.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Kirkkaus**.
2. Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.
3. Valitse **Tallenna**.

Kosketusnäytön kalibrointi

Voit kalibroida näytön siten, että puhelin tunnistaa syötöt paremmin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kalibrointi**.
2. Napauta näytön kohdetta, kunnes kalibrointi päättyy.
3. Valitse **Kyllä**.

Kosketusnäytön lukituksen vapauttaminen eleillä

Älykkäällä lukituksen poistamistoiminnolla voit vapauttaa kosketusnäytön lukituksen piirtämällä tietyn merkin lukittuun kosketusnäyttöön. Lukituksen vapautuseleen määrittäminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Älykäs lukituksen poistaminen**.
2. Valitse **Päällä** kohdasta **Lukituksen poistaminen eleellä**.
3. Valitse avaamisvaihtoehto.

   Voit asettaa puhelimen pelkästään vapauttamaan lukituksen, vapauttamaan lukituksen ja soittamaan pikavalintaan tai vapauttamaan lukituksen ja käynnistämään sovelluksen.

   Jos asetat puhelimen ainoastaan vapauttamaan lukituksen, siirry vaiheeseen 5.
4. Valitse pikavalintanumero tai käynnistettävä sovellus.
5. Valitse älykkään lukituksen poistamistoiminnon ele (A-Z).

   Voit valita eleen kielen valitsemalla **Vaihda kieltä**.
6. Paina paluupainiketta. Jos asetat puhelimen ainoastaan vapauttamaan lukituksen, siirry vaiheeseen 7.
7. Valitse **Tallenna**.

Vapauta kosketusnäytön lukitus painamalla mitä tahansa painiketta ja piirtämällä eleen, joka vastaa haluamaasi lukituksen poistotoimintoa.

Puhelimen lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla sen salasanan.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Valitse **Päällä** kohdasta **Puhelimen lukitus**.

3 Kirjoita uusi 4-8 -numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.

4 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Vahvista**.

Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun puhelimen lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava salasana aina, kun käynnistät puhelimen.

- Jos unohdat salasanan, vie puhelin avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.

2 Valitse **Päällä** kohdasta **PIN-lukitus**.

3 Anna SIM- tai USIM-kortin PIN ja valitse **Vahvista**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron määritetyille vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.

2 Kirjoita salasana ja valitse **Vahvista**.

3 Kytke matkapuhelimen seuranta päälle valitsemalla **Päällä**.

4 Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.

5 Valitse **Lisää v.ott. nap.**

6 Kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (**+** edessä) ja valitse **Valmis**.

7 Kun olette asettaneet vastaanottaja, painakaa **Tallenna**.

8 Valitse lähettäjän syöttökenttä.

9 Anna lähettäjän nimi ja valitse **Valmis**.

10 Valitse **Tallenna** → **Hyv.**

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla käsin näyttöön.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kun napautat tekstinsyöttökenttää, näyttöön avautuu oletusasetuksen mukaisesti syöttöpaneeli ja virtuaalinäppäimistö.

Kielikohtainen tekstinkirjoitustila vaihtelee eri kielialueilla.

- Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa valitsemalla ja valitsemalla syöttötavan.
- Voit siirtyä ABC- tai T9-tilaan valitsemalla virtuaalinäppäimistöstä **T9**. Kun T9-tila aktivoituu, T9-painikkeen vieressä oleva piste syttyy.
- Jos haluat vaihtaa kirjainten kokoa tai siirtyä numero- tai erikoismerkkitilaan, valitse **Abc**.
- Voit tyhjentää syötteen valitsemalla .
- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla .
- Voit vaihtaa syöttökieltä valitsemalla näytön alalaidasta kielipainikkeen.

Tekstin syöttäminen syöttötavoilla

1 Vaihda tekstin syöttötapaa.

Syöttötapa	Toiminto
Numeronäppäimistö	Valitse merkit numeronäppäimistöltä.
Kirj. koko n.	Kirjoita näytön mihin tahansa kohtaan.
Kirjoitusruutu 1/ Kirjoitusruutu 2	Kirjoita syöttöruutuihin; Kirjoitusruutu 1 - tilassa voit syöttää numeroita ja symboleita **?1**-ruutuun.

2 Vaihda tekstin syöttötilaa.

3 Syötä tekstiä valitsemalla haluamasi virtuaalinäppäimet tai kirjoittamalla näyttöön.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimistöllä, voit käyttää seuraavia tiloja:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalipainike, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Valitsemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta tai valitse Aa. Voit lisätä sanan T9-sanakirjaan valitsemalla vaihtoehtoisten sanojen luettelon alalaidasta **Lisää sana**.
Numero	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen. Voit syöttää numeroita koskettamalla virtuaalinäppäintä jonkin aikaa ABC- tai T9-tilassa.
Erikoismerkki	1. Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle valitsemalla ◀ tai ▶. 2. Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Ohjetietojen käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimen perustoimintojen ohjetietoja käytetään.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa ja valitse ?.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse se pienoisohjelman tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
4. Voit lukea lisää tietoja vierittämällä näyttöä oikealle.
   Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla ↩.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen puhelun aikana käytettävillä toiminnoilla sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Soittaminen

1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.

2 Valitse näytössä näkyvä numero painamalla soittopainiketta. Jos haluat tehdä videosoiton, valitse → **Videopuhelu**.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit avata sen painamalla lukitusnäppäintä jonkin aikaa.

3 Voit päättää soiton painamalla virta/lopetuspainiketta.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 43
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon painamalla soittopainiketta.

Puheluun vastaaminen

1 Paina puhelun saapuessa soittopainiketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen soidessa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

2 Voit päättää soiton painamalla virta/lopetuspainiketta.

Puhelun hylkääminen

Paina puhelun saapuessa virta/lopetuspainiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Voit laatia luettelon numeroista, joista tuleva soitto hylätään automaattisesti. ► s. 28

Ulkomaille soittaminen

1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa **0**-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy **+** -merkki.

2 Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla soittopainiketta.

› Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **Kaiutin** → **Kyllä**.

  Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pito**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **Nouda**.
- Voit soittaa toiseen numeroon asettamalla ensimmäisen puhelimen pitoon ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun painamalla soittopainiketta kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.

› Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

- Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse numero valitsemalla **Äänip**.
- Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse **Lokit** → vastaamatta jäänyt puhelu.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, valepuhelut ja sallitut numerot (FDN) -tila.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Päällä** kohdasta **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä, syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis** → **Tallenna**.
5. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 3-4.
6. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
7. Valitse **Tallenna**.

Valepuhelun tekeminen

Voit simuloida saapuvia puheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Voit tehdä valepuhelun pitämällä valmiustilassa äänenvoimakkuuspainikkeen painettuna jonkin aikaa. Valepuhelu saapuu määrätyn ajan kuluttua.

Voit muuttaa puhelua edeltävää viivettä. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.

Voit saada valepuhelut vaikuttamaan realistisemmilta toistamalla nauhoitettua puhetta. Äänen tallentaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Valitse **Päällä** kohdasta **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhetallennus**.
4. Aloita äänitys valitsemalla ●.

5 Puhu mikrofoniin.

6 Valitse lopuksi ■.

Kuulet äänitetyn puheen.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttö

FDN-tilassa puhelin estää soittamasta muihin kuin FDN-luetteloon tallennettuihin numeroihin. Jotta voisit käyttää FDN-tilaa, sinun on ensin määritettävä puhelinmuistiossa FDN-luettelo. ► s. 44

FDN-tilan aktivoiminen:

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**

2 Valitse **Päällä** kohdasta **Sallitut numerot -tila**.

3 Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **Vahvista**.

Lokit

Tässä luvussa kuvataan, miten voit lukea ja hallita soittamiesi, vastaanottamiesi ja vastaamatta jääneiden puheluiden ja viestien lokia.

› Puhelu- ja viestilokien lukeminen

Voit lukea puhelu- ja viestilokeja suodatettuna tyypeittäin.

1 Valitse valikkotilassa **Lokit**.

2 Valitse **Kaikki**-alasvetovalikko ja valitse lokityyppi.

3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.

Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viesti ja lisätä sen puhelinmuistioon tai hylkäysluetteloon

› Lokinhallinnan käyttö

Lokinhallinnalla voit tarkistaa lähetettyjen ja vastaanotettujen datalähetysten ja viestien määrän ja hinnan sekä puhelujen kestoajan.

1 Valitse valikkotilassa **Lokit** → **Loki hallin**.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihtoehto	Toiminto
Datalaskuri	Esittää lähetetyn ja vastaanotetun datan määrän.

Vaihtoehto	Toiminto
Viestilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän.
Puhelun hinta	Esittää puhelukulut, kuten viimeisen puhelun hinnan ja kaikkien puhelujen kokonaishinnan. Voit myös määrittää valuutan ja yksikköhinnan sekä kulurajan, joka rajoittaa puheita budjettisi mukaan; hintalaskuri ei välttämättä ole käytettävissä, SIM- tai USIM-kortista riippuen.
Puhelun kesto	Esittää puhelujen keston, kuten viimeisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen kokonaiskeston.

Voit nollata tiedot lokinhallinnasta. Valitse kustakin ruudusta nollauspainike.

Viestit

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS), multimediaviestejä (MMS) ja sähköpostiviestejä laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse **Yhteystiedot**. Voit syöttää numeron manuaalisesti, jos valitset jonkin toisen vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viesti ja valitse **Valmis**.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

MMS-profiilin laatiminen

Sinun on aktivoitava MMS-palvelimeen yhteyden muodostava yhteysprofiili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Multimediaviestit** → **Profiilit**.
2. Valitse **Luo**.
3. Määritä yhteysprofiilin parametrit.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse **Yhteystiedot**.

   Voit syöttää numeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen puhelulokista tai puhelinmuistiosta valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.

   Kun kirjoitat sähköpostiosoitteen, puhelin kysyy, haluatko lähettää multimediaviestin. Vahvista valinta valitsemalla **OK**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viesti ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Lisää media** ja liitä tiedosto.

   Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostitilin ja -profiilin määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittämän sähköpostitilin lisäksi voit lisätä omia sähköpostitilejä. Voit myös lisätä oman yhteysprofiilisi käytettäväksi sähköpostipalveluissa.

Sähköpostitilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Sähköposti** → **Sähköpostitilit**.

   Jos tarvitset apua sähköpostitilin määrittämisessä, valitse **Sähköpostin ohjattu asennustoiminto**.
2. Valitse **Luo**.
3. Muokkaa tiliasetuksia.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Sähköpostiprofiilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Sähköposti** → **Profiilit**.
2. Valitse **Luo**.
3. Mukauta verkkoasetukset.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse **Yhteystiedot**.
   Voit syöttää sähköpostiosoitteen manuaalisesti valitsemalla jonkin muun vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse **Lisää aihe napauttamalla**, syötä aihe ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**, syötä sähköpostin teksti ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä tiedosto.
   Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää ääninleikkeen.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Saapuneet**: Saapuneet teksti- ja multimediaviestit
- **Saapuneet sähköpostiviestit**: Saapuneet sähköpostiviestit
- **Lähtevät**: Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä
- **Lähetetyt**: Lähetetyt viestit
- **Luonnokset**: Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit

Teksti- ja multimediaviestin katseleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** ja valitse viestikansio (saapuneet tai lähetetyt).
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse sähköpostitili.
3. Valitse **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda**.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja paina jonkin aikaa **1**-näppäintä.
2. Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Viestimallien käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten teksti- ja multimediamallit auttavat luomaan uusia viestejä nopeasti ja helposti.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Napauta syöttökenttää, syötä teksti ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Tallenna**.

Tämän jälkeen voit lisätä tekstimallin tekstikenttään lisäystoiminnolla, kun luot teksti-, multimedia- tai sähköpostiviestiä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.

3 Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 31

4 Valitse **Tallenna**.

Kun haluat luoda uuden multimediaviestin multimediamallin avulla, valitse haluamasi mallin vierestä . Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda kansioita, joilla voit hallita viestejä tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti.

1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.

2 Valitse **Luo kansio**.

3 Anna kansiolle nimi ja valitse **Valmis**.

Tämän jälkeen voit siirtää tärkeät viestisi saapuneet- tai lähteneet-kansiosta luomaasi kansioon. Tämä helpottaa viestien hallintaa ja estää niitä tulemasta poistetuksi vahingossa.

Hätäviestin lähettäminen

Jos joudut hätätilanteeseen, voit pyytää apua lähettämällä hätäviestin määrätyille vastaanottajille.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.

2 Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.

3 Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.

4 Valitse **Lisää v.ott. nap.**, syötä vastaanottajan numero ja valitse **Valmis**. Siirry vaiheeseen 7.

Voit valita yhteystietoluetteloon tallennetun numeron avaamalla yhteystietoluettelon valitsemalla ja jatkamalla seuraavaan vaiheeseen.

5 Valitse yhteystiedot ja valitse **Lisää**.

6 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.

7 Kun olette asettaneet vastaanottaja, painakaa **Tallenna**.

8 Valitse **Toista**-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.

9 Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuuspainiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan virta/lopetuspainiketta tai Pito painiketta.

Pikaviesti

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Jos haluat vaihtaa pikaviestimen kielen, avaa pikaviestinsovellus ja valitse **Lista** → **Asetukset**→ **Kieli**.

1 Valitse valikkotilassa **Pikaviesti**.

2 Valitse aloitusikkunasta **OK**.

Kun käytät pikaviestintä ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.

3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.

4 Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi .

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 1280 x 960 pikseliä (1,3 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 176 x 144 pikseliä.

› Kuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷] -painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

   - Voit kätkeä tai esittää etsimen kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
   - Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
5. Ota valokuva painamalla [📷]-painiketta.

   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla [▶].

› Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷] -painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse [S] → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Paina [📷]-painiketta.
6. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.

   Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse [S] → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Paina hetken aikaa [📷]-painiketta. Kamera ottaa kuvia, kunnes vapautat [📷]]-painikkeen.

Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse [S] → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen valokuva painamalla [📷]-painiketta.
6. Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista kehys etsimen kanssa.

   Kun olet kohdistanut kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Mosaiikkikuvan ottaminen

Voit ottaa useita kuvia ja koota ne automaattisesti mosaiikiksi.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse [S] → **Mosaiikki**.
4. Valitse kuvan asettelu ja paina [📷]-painiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva kustakin osioista painamalla [📷]-painiketta.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse [S] → **Kehys**.
4. Valitse kehykset ja paina [📷]-painiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva ja lisää kehys automaattisesti painamalla [📷]-painiketta.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry videokameratilaan valitsemalla [📹].
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
6. Aloita nauhoitus painamalla [📷]-painiketta.
7. Lopeta nauhoitus valitsemalla ■ tai painamalla [📷] -painiketta.

   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla [▶].

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 48
- Iataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 56
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 55
- Kopioi muistikortille. ► s. 57
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 57

Musiikin soittaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
❚❚	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
⏮	Siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)
[1]	Aktivoi sekoitustila.
NORM [1]	Muuta ekvalisaattorityyppiä.
A [1]	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston toisto tai kaikkien tiedostojen toisto).

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse **Soittolistat** → **Luo**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
   Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, valitse soittolistan kuva ja valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Valitse **Tallenna**.
5. Valitse uusi soittolista.
6. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
   Voit lisätä kaikki toisen soittolistan tiedostot valitsemalla **Soittolistat** ja valitsemalla sitten soittolistan.
7. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Musiikin etsiminen

Tässä osassa kuvataan, miten online-musiikkipalvelulla saadaan tietoja kappaleesta.

- Tämä palvelu ei toimi kaikkien palveluntarjoajien verkossa.
- Tietokanta ei välttämättä sisällä tietoa kaikista lauluista.

1. Valitse valikkotilassa **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Valitse liitäntäprofiili.
4. Kun puhelin on rekisteröity, valitse ● ja tallenna osa kappaletta.
5. Lähetä äänitys musiikkitietopalvelimelle noudattamalla näytön ohjeita.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

› FM-radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Valitse ▶ avataksesi FM-radion.
4. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.
5. FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:

Kuvake	Toiminto
☰	Käytä suosikkiluetteloa.

Kuvake	Toiminto
■	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla ▶.
< / >	Muuta taajuutta 0.1 MHz verran; etsi käytettävissä olevia radioasemia (kosketa jonkin aikaa).
🎧 / 🔊	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai puhelimen kaiutin).

Voit hankkia tietoja FM-radiossa kuulemastasi kappaleesta valitsemalla **Lisää** → **Hae musiikkia**. ► s. 40

Jos haluat lisätä käyttämäsi radioaseman suosikkiluetteloon, valitse **Lisää Suosikkeihin**.

› Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3 Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
4 Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.

FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Pelejä ja muuta

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

› Pelien ja sovellusten lataaminen

1 Valitse valikkotilassa **Pelit** → **Lisää pelejä**.

Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.

2 Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Pelien pelaaminen ja sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit**.
2. Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.

Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon pelin tai sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

- Saatavilla olevat pelit ja sovellukset voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
- Pelien ja sovellusten ohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.

Henkilökohtaiset tiedot

Puhelinmuistio

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan puhelimen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

› Yhteystietojen luominen

1. Valitse valmiustilassa **P.muistio** → **Luo yhteystieto**.
2. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kor**...
3. Kirjoita yhteystiedot.

Jos tallennat yhteystiedot SIM- tai USIM-kortille, voit tallentaa ainoastaan nimen ja puhelinnumeron.

4. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja näppäile puhelinnumero.
2. Valitse → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kor**...
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

› Yhteystietojen haku

1. Valitse valmiustilassa **P.muistio**.
2. Valitse hakukenttä, kirjoita etsimäsi nimen alkukirjain ja valitse **Valmis**.

   Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.
3. Valitse nimi yhteystietoluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa hänelle valitsemalla → .
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**.

Suosikkinumeron määrittäminen

1. Valitse valmiustilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Yhtey...**-alasvetovalikko ja valitse **Suosikit**.
3. Valitse paikan numero → yhteystiedot.

Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.

- Kun olet määrittänyt suosikkinumeron, voit soittaa siihen painamalla soittoruudun vastaavaa paikan numeroa.
- Ensimmäiset viisi suosikkinumeroa määrätään pienoisohjelmatyökalurivin suosikkiyhteystiedoille.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1. Valitse valmiustilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Yhtey...**-alasvetovalikko ja valitse **Ryhmät**.
3. Valitse **Luo ryhmä**.
4. Valitse ryhmälle nimi, soittajan tunnuskuva, soittoääni ja värinätyyppi.
5. Valitse **Tallenna**.

Sallittujen numeroiden luettelon luominen

Voit luoda luettelon yhteystiedoista, jotka sallitut numerot (FDN) -tilassa rajoittavat soittamista. Tämä edellyttää, että SIM- tai USIM-kortti tukee tätä toimintoa. Sallittujen numeroiden luettelo tallennetaan SIM- tai USIM-kortille.

1. Valitse valmiustilassa **P.muistio** → **Lisää** → **Sallitut numerot**.
2. Valitse **Luo sall. numero**.
3. Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **Vahvista**.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Valitse **Tallenna**.

Voit rajoittaa soitot ainoastaan sallittujen numeroiden luettelon numeroihin aktivoimalla sallittujen numeroiden tilan. ► s. 29

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä**, **Viikkonäkymä** tai **Kuukausinäkymä**.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä. Kalenterissa on merkitty kolmiolla ne päivät, joille on merkitty tapahtumia.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien esittäminen tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tehtävä

Tässä osassa kuvataan, miten virtuaalinen tehtäväluettelo laaditaan ja miten asetetaan hälytyksiä muistuttamaan tärkeistä tapahtumista sekä miten määritetään etusijaisuus.

Tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo tehtävä**.

3 Kirjoita tehtävän tiedot.
Voit määrittää lisäasetukset valitsemalla **Määritä tiedot**.
4 Valitse **Tallenna**.

› Tehtävien katselu

1 Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2 Valitse **Tärkeys**-alasvetovalikko ja valitse järjestelyluokka (ensisijaisuus, tila tai määräpäivä).
3 Valitse tehtävä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Suoritettujen tehtävien, joiden määräpäivä on umpeutunut, tilaksi voidaan määrittää suoritettu. Näistä tehtävistä ei sen jälkeen enää muistuteta.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

› Muistion luominen

1 Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2 Valitse **Luo muistio**.
3 Kirjoita muistion teksti ja valitse **Valmis**.

› Muistioiden lukeminen

1 Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2 Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Äänitallennus

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen äänitallennusta käytetään. Voit määrittää äänitallennuksen soitto- tai hälytysääneksi.

› Äänitallennuksen äänittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Äänitall.**
2 Aloita äänitys valitsemalla ●.
3 Puhu mikrofoniin.
4 Valitse lopuksi ■.
Äänitallennus tallentuu automaattisesti.
5 Voit äänittää uusia äänitallennuksia valitsemalla **Tallenna** ja toistamalla vaiheet 2-4.

Äänitallennuksen toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Äänitall.**
2. Voit käyttää äänitallennusluetteloa valitsemalla **Omat äänileikkeet**.
3. Valitse äänitallenne.
4. Toistoa ohjataan näytön näppäimillä.

Verkkotoiminnot

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internet-profiilin laatiminen

Sinun on aktivoitava yhteysprofiili, jotta voit muodostaa yhteyden verkkoon ja Internetiin. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **Asetukset** → **Internet-profiilit**.

2 Valitse **Luo**.

3 Mukauta verkkoasetukset.

› Verkkosivujen selaaminen

1 Käynnistä valittu kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.

Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla **Kirjoita URL -osoite**, anna sivuston verkko-osoite (URL) ja valitse **Sirry**.

2 Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
◀ ▶	Siirry sivuhistorian sivuissa eteen- tai taaksepäin.
↻	Päivitä nykyinen sivu.
⛶	Muuta näyttötilaa.
★	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.

Kuvake	Toiminto
	Muuta näytön orientaatio.
	Käytä selainasetusten luetteloa.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Voit merkitä usein käyttämäsi verkkosivut kirjanmerkillä, jotta voit siirtyä niihin nopeasti. Lisää avaamasi sivu kirjanmerkkeihin valitsemalla verkkoa selatessasi → **Lisää kirjanmerkkeihin**.

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti ollessasi poissa verkosta. Kirjanmerkkien lisääminen:

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Valitse **Tallenna**.

RSS-lukija

Tässä osassa kerrotaan, kuinka voit saada uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **Valmis**.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Päiv.** → syöte → **Päivitä** → **Kyllä**.
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.

Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **Internet** → **Asetukset** → **RSS-päivitys**. Automaattipäivityksen käyttöönotto lisää ladatun tiedon määrää ja voi aiheuttaa lisäkuluja.

Samsung Apps

Tässä osassa kuvataan, miten erilaisia mediatiedostoja, kuten taustakuvia, soittoääniä, pelejä, musiikkia ja videoita, ladataan Samsung Apps WAP sivustolta.

1. Valitse valikkotilassa **Samsung Apps**.
2. Etsi haluamasi mediatiedostot ja lataa ne puhelimeesi.

DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän johdosta joidenkin Internetistä lataamiesi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiesi mediakohteiden käyttö saattaa edellyttää lisenssiavainta. Saat avaimen verkkosivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön.

Google

Tässä osassa kuvataan eri Google-palveluiden, kuten haun, sähköpostin ja karttapalveluiden, käyttö.

- Joidenkin palvelujen saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Google-haun käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Valitse hakukenttä.
3. Kirjoita hakusana ja valitse **Haku**.

› Google Mail-palvelun käyttö

Voit käyttää Google Mail-tiliä ja lähettää sekä lukea sähköpostiviestejä puhelimellasi.

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

› Google Maps -palvelun käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Synkronointi

Tässä osassa kuvataan, miten yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja muistiot synkronoidaan määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiilivaihtoehdot.
3. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita yhteystietojen synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

ActiveSync

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköposteja, kalenteritapahtumia ja tehtäviä, synkronoidaan puhelimen ja Microsoft Exchange -palvelimen tai Google-tilin kanssa.

- Google Sync ei tue tehtävien synkronointia.
- Microsoft Exchange ActiveSync® -ominaisuutta voidaan käyttää ainoastaan Microsoft Corporationin lisensoimien palveluiden kanssa.
- Palvelimen käytöstä saatetaan laskuttaa erikseen.

Microsoft Exchange -palvelimen ja -profiilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.
2. Määritä Microsoft Exchange -palvelinasetukset.
3. Valitse **Tallenna**.
4. Valitse sähköpostiyhteysprofiili.

5 Valitse lopuksi **Tallenna**.

6 Valitse synkronointiprofiili.

Synkronointi määrittämäsi Microsoft Exchange -palvelimen kanssa alkaa.

› Synkronoinnin aloittaminen

Kun olet määrittänyt kunkin tietotyypin synkronointiasetukset, voit synkronoida tietosi Exchange-palvelimen kanssa (joko kaikki tiedot samalla kertaa tai pelkät sähköpostiviestit).

Kaikkien kohteiden synkronointi:

1 Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.

2 Valitse **Synkronointi**.

Jos synkronoit kaikki kohteet, kohteiden tarpeeton päivitys saattaa lisätä kustannuksia.

Pelkkien sähköpostiviestien synkronointi:

1 Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.

2 Valitse **Sähköposti** → **Saapuneet** → **Synkronoi** → **Sähköposti** → **Valitse** tai valitse **Outbox** → **Synkronoi**.

Yhteisöt

Tässä osassa kuvataan, miten voit jakaa valokuvia ja videoita muiden kanssa yhteisösivustoilla ja -blogeilla, kuten MySpacessä tai Facebookissa.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Verkkoon voidaan ladata ainoastaan jpg- tai mp4-muotoisia tiedostoja.

› Suosikkisivustojen ja blogiluettelon määrittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Commun.**

2 Määritä suosikkisivusto- tai blogikohdeluettelo valitsemalla tarvittaessa **Kyllä**.

3 Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että olet samaa mieltä huomautuksesta.

Kun käytät valikkoa ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.

4 Valitse ne Internet-sivut ja blogit, jotka haluat lisätä, ja valitse **Tallenna**.

Jos valitset **Päivitä luettelot**, uudet sivustot ja blogit lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston jakaminen

Jos haluat ladata kuvia ja videoita verkkoon tai katsella niitä, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1 Valitse valikkotilassa **Commun.**
2 Valitse **Lataa verkkoon**.
3 Valitse sivusto tai blogi, jota haluat käyttää.
4 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
5 Voit ladata tiedostoja verkkoon valitsemalla **Lisää napauttamalla** ja valitse mediatiedosto.
6 Syötä tiedot ja valitse **Lataus palvelimelle**.

Last.fm

Tässä osiossa kerrotaan, miten Last.fm-palvelun online-musiikkipalveluja käytetään. Tällä palvelulla voit etsiä tietoja eri artisteista ja tapahtumista. Tämä palvelu suorittaa lisäksi tietokantahaun ja ehdottaa uusia kappaleita viimeksi kuuntelemiesi kappaleiden perusteella.

1 Valitse valikkotilassa **Last.fm**.
2 Vahvista tarvittaessa, että olet lukenut lakitiedot, valitsemalla **OK**.
3 Kirjaudu Last.fm-palveluun antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Jos sinulla ei ole Last.fm-tiliä, avaa tili.

4 Voit etsiä suosikkiartistisi uusia kappaleita ja tapahtumia sekä arvosteluja.
5 Valitse musiikkisoittimesta **Last.fm-valinta**, jos haluat saada suosituksia kuuntelemaasi musiikkia vastaavasta musiikista.

Musiikin soitto voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jos scrobble-ominaisuus ei ole päällä.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä (30 jalkaa) ilman fyysistä yhteyttä.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Valitse valkikotilassa **Bluetooth**.
2. Valitse **Päällä** käynnistääksesi Bluetoothin.

Jos haluat sallia muiden laitteiden paikantavan puhelimen, valitse **Lisää** → **Asetukset** → **Päällä** kohdasta **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna**.
Jos valitset **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valkikotilassa **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse laite.

3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**. Voit myös valita **Kyllä**, jos haluat määrittää puhelimen ja laitteen välille PIN-koodin.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Kun puhelin on muodostanut laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa, laitekuvake muuttuu siniseksi. Valitse kyseinen laite ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Jos haluat selata laitteen tiedostoja tai vaihtaa niitä, valitse **Selaa tiedostoja**.
- Jos haluat vaihtaa laitteen nimen, valitse **Nimeä uudelleen**.
- Jos haluat antaa laitteen käyttää puhelintasi odottamatta sinulta vahvistusta, valitse **Valtuuta laite**.

Jos haluat tarkistaa puhelimen käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut ja saada niistä tietoja, valitse **Lisää** → **Bluetooth-palvelut**.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio, tehtävä tai mediatiedosto.

2 Valitse **Lähetä käyttäe** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.

2 Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Kyllä** (tarvittaessa).

Vastaanotetut tiedot tallennetaan asianmukaiseen sovellukseen tai kansioon, tyypistä riippuen. Esimerkiksi, musiikki- ja äänileikkeet tallennetaan äänikansioon ja yhteystiedot puhelinmuistioon.

Tietojen tulostaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse asianmukaisesta sovelluksesta tiedosto tai kohde, kuten viesti, yhteystiedot, kalenteritapahtuma tai kuva.
2. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Tulosta Bluetoothin kautta**.
3. Etsi Bluetooth-tulostin ja muodosta sen kanssa laitepari.
4. Kun olet muodostanut yhteyden tulostimeen, voit mukauttaa tulostusasetukset ja tulostaa tiedot.

SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Lisää** → **Asetukset**.
2. Valitse **Päällä** kohdasta **SIM-etätila** → **Tallenna**.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten puhelin liitetään tietokoneeseen valinnaisella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa.

Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä.

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung Kies** → **Tallenna**.
2. Voit palata valmiustilaan painamalla virta/lopetuspainikkeella.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.

Liittäminen massamuistilaitteeseen

Voit liittää puhelimen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat puhelimeen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä puhelinta muistikortinlukijana.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Voit palata valmiustilaan painamalla virta/lopetuspainikkeella.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
2. Voit palata valmiustilaan painamalla virta/lopetuspainikkeella.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi

Työkalut

Hälytykset

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys valitsemalla **Lopeta**.
- Valitse **Torkku**, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

› Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Pois** sen hälytyksen alta, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskin

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Muunnin

1. Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Kuvankäsittelyohjelma

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

› Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Valitse **Avaa napauttamalla tätä** → kuva.
3. Valitse **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).
4. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **OK**.
   Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, piirrä suorakaide ja valitse **OK**.
5. Valitse lopuksi **Tiedosto** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

› Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva.
2. Valitse **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
   Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **OK**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse (kierto) tai (koon muuttaminen).
4. Kierrä kuvaa tai muuta sen kokoa haluamallasi tavalla ja valitse **OK**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse .
4. Siirrä tai säädä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **OK** kahdesti.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse , , tai .
4. Valitse näyttöominaisuus (kuva, hymiö tai leikekuva), tai kirjoita tekstiä ja valitse **Valmis**.
5. Siirrä visuaalitehostetta tai muuta sen kokoa ja valitse **OK**.
6. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

Tiedoston tarkastelu

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → tiedostotyyppi.
   Muistikortille tallennetut kansiot ja tiedostot on merkitty muistikorttikuvakkeella.
2. Valitse kansio → tiedosto.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja tiedostoa katseltaessa:

- Voit tulostaa kuvan USB-liitännän kautta valitsemalla **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
- Voit tulostaa kuvan langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta valitsemalla **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
- Voit määrittää kuvan taustakuvaksi valisemalla **Lisää** → **Aseta** → **Taustakuva**.
- Voit määrittää äänileikkeen soittoääneksi valitsemalla toiston aikana **Aseta** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.

Sekuntikello

1. Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
4. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Nollaa**.

Ajastin

1. Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Käynnistä ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
   Voit käyttää muita toimintoja ajastimen toimiessa taustalla. Voit siirtyä muihin sovelluksiin painamalla paluunäppäintä tai virta/lopetuspainiketta.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys valitsemalla **Lopeta**.

Maailmankello

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

› Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke.
   Jos haluat kellon huomioivan kesäajan, valitse .
4. Luo maailmankello valitsemalla **OK**.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
5. Voit lisätä uusia maailmankelloja valitsemalla **Lisää** ja toistamalla vaiheet 3-4.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Valitse kaksoiskellopienoisohjelmaan lisättävä maailmankello.
4. Valitse **Aseta**.

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset**.
2. Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
3. Mukauta asetukset ja valitse **Tallenna** tai **Aseta**.

Puhelinprofiilit

Voit valita käytettävän ääniprofiilin tai mukauttaa profiilien ääniasetuksia niin halutessasi.

Näyttö ja valo

Ohjaa näyttöä ja valon käyttöä puhelimessa seuraavilla asetuksilla.

- **Taustakuva**: Valitse valmiusnäytön taustakuva.
- **Oma teema**: Valitse valikkonäyttöjen väriteema.
- **Pienoisohjelma**: Valitse työkalurivin pienoisohjelmat.
- **Kirjasimen tyyppi**: Valitse näyttötekstien kirjasintyyppi.
- **Tervehdysviesti**: Muokkaa tervehdysviestiä, joka esitetään, kun kytket puhelimen päälle.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Taustavalon aika**: Määritä, kauanko puhelin odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

Aika ja päivämäärä

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään puhelimessa.

Puhelinasetukset

Määritä puhelimen yleisasetukset seuraavilla asetuksilla:

- **Kieli**: Valitse puhelimen näytön ja tekstinsyötön kieli.
- **Värinäpalaute**: Säädä näytön napauttamisesta aiheutuvan värinän voimakkuus.
- **Kalibrointi**: Kohdista kosketusnäytön sensorit uudelleen syötteidesi perusteella.

- **Vastaamattoman soittajan tiedot**: Määritä, esitetäänkö saapuvien soittojen ja viestien soittajatiedot.
- **Tietokoneyhteydet**: Määritä, mikä USB-tila otetaan käyttöön, kun puhelin liitetään tietokoneeseen. ► s. 56
- **Lisenssiasetukset**: Mukauta lisenssiavainten asetukset, kuten seuranta, umpeutumishälytys ja lataaminen vieraista verkoista.

Älykäs lukituksen poistaminen

Aktivoi eleellä toimiva lukituksen vapautusominaisuus, jolla voit vapauttaa kosketusnäytön ja näppäimistön lukituksen piirtämällä määrätyn merkin. ► s. 22

Kosketuspaneeli

Määritä puhelin lukitsemaan kosketusnäyttö ja näppäimet automaattisesti, kun et ole käyttänyt puhelinta tiettyyn aikaan.

Sovellusasetukset

Ohjaa puhelimen sovelluksia seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelu**: Mukauta soittoasetukset.
- **Viesti**: Mukauta viestiasetukset.
- **P.muistio**: Mukauta puhelinmuistioasetukset.
- **Kalenteri**: Mukauta kalenteriasetukset.
- **Internet**: Valitse yhteysprofiili, jolla Internetiin muodostetaan yhteys. ► s. 48
- **Mediasoitin**: Mukauta musiikki- ja videosoittimen asetukset.

Turvallisuus

Turvaa puhelin ja sen tiedot seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelimen lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä puhelimen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta puhelinta voidaan käyttää.
- **SIM-kortin lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-lukitusominaisuus, joka vaatii SIM-salasanan, kun SIM- tai USIM-kortti vaihdetaan.

- **PIN-lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta puhelinta voidaan käyttää.
- **Yksityisyyslukitus**: Määritä tietyt tietotyypit yksityisiksi; niiden käyttö edellyttää, että syötetään puhelimen salasana.
- **Sallitut numerot-tila**: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin.
- **Vaihda salasana**: Vaihda puhelimen salasana.
- **Vaihda PIN-koodi**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
- **Muuta PIN2**: Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia.
- **Matkapuhelimen seuranta**: Ota käyttöön tai poista käytöstä matkapuhelimen seuranta, joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun puhelimen. ► s. 23

Verkkoasetukset

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten puhelin valitsee verkon ja muodostaa siihen yhteyden:

- **Valitse verkko**: Aseta verkon valintatapa automaattiseksi tai manuaaliseksi.
- **Verkkotila**: Valitse verkkotaajuus.
- **Yhteydet**: Määritä verkko-ominaisuuksissa käyttävät yhteysprofiilit.
- **Varmenteet**: Esitä verkkopalveluiden edellyttämät varmenteet.
- **Ensisijaiset verkot**: Laadi suosikkiverkkojen luettelo. Puhelin muodostaa verkkoja etsiessään niihin yhteyden ensisijaisesti.

Muistiasetukset

Ohjaa puhelimen muistin käyttöä seuraavilla asetuksilla:

- **Tyhjennä muisti**: Pyyhi valitut tiedot puhelimen muistista.

Tämä pyyhkii kaikki valitut tiedot pysyvästi puhelimen muistista.

- **Muistikortin tiedot**: Esitä muistikortin tiedot ja määritä muistikortin tiedostojen Bluetooth-näkyvyys. Voit myös alustaa muistikortin tai vaihtaa muistikortin nimen.
- **Oletusmuisti**: Määritä oletusarvoinen muisti, jota käytetään tietoa siirrettäessä, kuvia otettaessa, videoita kuvattaessa ja puhemuistioita äänitettäessä.
- **Muistin tila**: Näytä eri tyyppisten tiedostojen käyttämän muistin määrä ja vapaan muistin määrä.

Asetusten nollaus

Nollaa asetukset tehdasasetuksiin. Valitse, mitkä asetukset haluat nollata. Asetusten nollaaminen edellyttää, että syötät puhelimen salasanan.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
PUK-koodi	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2-koodi	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Puhelin antaa virheilmoituksen "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos puhelimessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää puhelinta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttöpuhelimille.
- Puhelimen kosketusnäytöstä riippuen, se saattaa tunnistaa ainoastaan tietynlaiset syötteet. Kokeile napauttaa kuvaketta sormenkärjellä, kynnellä tai piirtotikulla.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä puhelin uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että puhelimen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei latautu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää latautu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, puhelin saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudata näitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotta osaat käyttää puhelinta turvallisesti.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.

- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F).
- Äärilämpötilat voivat saada puhelimen vääristymään ja heikentää puhelimen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
► s.13 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,755 W/ kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä) Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA

EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ajastin 61

akku
- asentaminen 7
- lataaminen 9

automaattinen hylkäys 28

Bluetooth
- aktivoiminen 54
- laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 54
- SIM-etätila 56
- tietojen lähettäminen 55
- tietojen tulostaminen 56
- tietojen vastaanottaminen 55

call cost 30

FDN-tila
- aktivoiminen 29
- sallittujen numeroiden luettelon laatiminen 44

FM-radio
- asemien tallentaminen 41
- kuunteleminen 40

Google
- haku 50
- kartta 50
- sähköposti 50

hälytykset
- luominen 58
- poistaminen käytöstä 58
- sammuttaminen 58

Hätäviestit 34

Internet
- katso verkkoselain

Java-pelit
- lataaminen 41
- pelaaminen 42

kalenteri
- tapahtumien katselu 45
- tapahtumien luominen 45

kamera
- kuvien ottaminen 36
- videoiden kuvaaminen 38

käsihihna 12

käyttökoodit 67

kirkkaus, näyttö 21

kosketusnäyttö
- kalibrointi 22

käyttäminen 16
lukitseminen 17
lukituksen vapauttaminen eleillä 22
kuvankäsittelyohjelma
säätäminen 59
tehosteiden lisääminen 59
laskin 58
lataaminen
Java-pelit 41
mediatiedostot 50
pienoisohjelmat 20
maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen 62
luominen 61
matkapuhelimen seuranta 23
moniajo 18
muistikortti
alustaminen 11
asettaminen 10
poistaminen 11
muistiot
katseleminen 46
luominen 46
multimediaviestit
katseleminen 32
lähettäminen 31
profiilien laatiminen 31
musiikki
haku 40
soittaminen 38
muunnin 59
näppäinäänet
äänenvoimakkuus 20
ohje 25
päivämäärä ja aika, määrittäminen 20
pakkauksen avaaminen 7
pienoisohjelmat
käyttö 19
lataaminen 20
työkalurivin mukauttaminen 19
PIN-lukitus 23
puhelimen lukitseminen 22
puhelin
asetukset 63
ilmoituskuvakkeet 15
kytkeminen päälle ja pois 13
lukitseminen 22
mukauttaminen 20
näppäimet 14
osat 13
puhelinmuistio
ryhmien luominen 44
sallittujen numeroiden luettelon

laatiminen 44
suosikkinumeroiden määrittäminen 44
yhteystietojen haku 43
yhteystietojen luominen 43
puheluloki 29
puhelut
hylkääminen 26
soittaminen 26
soittaminen ulkomaille 27
tekeminen 28
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 27
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen 27
vastaaminen 26
RSS-lukija 49
sähköposti
katseleminen 33
lähettäminen 32
profiilien laatiminen 32
tilien määrittäminen 31
sallitut numerot -tila 29
sekuntikello 61
SIM-kortti
asentaminen 7
lukitseminen 23
soitin
musiikin soittaminen 39
soittolistojen luominen 39
tiedostojen lisääminen 38
synkronointi
Exchange-palvelimen kanssa 51
verkkopalvelimen kanssa 51
Windows Media Player 57
taustakuva 21
tehtävät
katseleminen 46
luominen 45
tehtävienhallinta 18
tekstimuistiot 46
tekstin syöttäminen 24
tekstiviestit
lähettäminen 30
lukeminen 32
tiedostonhallinta 60
Tietokoneyhteydet
massamuisti 57
Samsung Kies 56
Windows Media Player 57
USIM-kortti
asentaminen 7
lukitseminen 23
valepuhelut 28
valikkoruutu 17

valokuvat
hymykuvan ottaminen 36
jaettujen kuvien ottaminen 37
katseleminen 60
kehystettyjen kuvien ottaminen 38
kuvaaminen 36
muokkaaminen 59
panoraamakuvien ottaminen 37
sarjan ottaminen 37
taustakuvan määrittäminen 60
vastaajapalvelu 33
verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen 49
profiilien laatiminen 48
verkkosivujen selaaminen 48
videopuhelut
soittaminen 26
vastaaminen 26
videot
kuvaaminen 38
toistaminen 60
viestiloki 29
viestit
hallinta 34
hätäviestin lähettäminen 34
mallien käyttö 33
MMS-profiilien laatiminen 31
multimediaviestien katselu 32
multimediaviestien lähettäminen 31
sähköpostin lähettäminen 32
sähköpostin lukeminen 33
sähköpostiprofiilien määrittäminen 32
sähköpostitilien määrittäminen 31
tekstin lukeminen 32
tekstiviestin lähettäminen 30
vastaajan käyttö 33
Windows Media Player 57
yhteisöt
sivustojen määrittäminen 52
tiedostojen jakaminen 53
yhteystiedot
haku 43
luominen 43
äänetön profiili 21
ääniprofiilit 21
äänipuhelut
soittaminen 26
vaihtoehdot 27
vastaaminen 26
äänitallennukset
äänittäminen 46
pelaaminen 47
äänitallennus 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA matkapuhelin : GT-S3370E

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.:GH68-27766A
Finnish. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com